

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН SEKURALT LIGHT P1 PLUS / СЕДАЛИЩНА СБРУЯ
LIGHT 12 PLUS

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПОЗИЦИОНИРАЩИЯ КОЛАН / СБРУЯТА

Сбруята за цяло тяло Sekuralt от серията Light е класифицирана като ЛПС(Лично Предпазно Средство) от Европейска ЛПС Директива 89/686/ЕЕС и е в съответствие с Европейска норма EN358:1999 (позициониращи колани), EN358:1999 и EN813:1999 (сбруя включваща и седалка).

ОПИСАНИЕ

Позициониращия колан (EN 358) е проектиран да позиционира на мястото където работи или да предпазва от достигане на точка където може да има падане (ограничаване).

Сбруята включваща и седалка (EN813) е проектирана като звено от позиционираща или ограничаваща система когато се налага по-ниска точка на захващане.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Позициониращия колан/сбруята със седалка не трябва да се използват за защита от падане, а само като част от позиционираща или ограничаваща система (EN 358). Може да е необходимо да се допълнят позициониращата или ограничаващата система с други елементи (например защитни мрежи) или индивидуална (например система против падане в съответствие с EN363).

ПОСТАВЯНЕ

Използвайте само колан/сбруя с подходящ размер. Ако колана/сбруята е трърде свободна или трърде прибрана, ремъците ще пречат на движението и няма да предоставят оптимално ниво на защита.

ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН SEKURALT P1 PLUS

Стъпка 1: За да поставите колана правилно плъзнете колана за кръста издърпвайки от която и да е страна, така че катарамата да застане в центъра на стомаха (Фиг. 1. Показва две стрелки по които колана може да се издърпа от подложката и да се регулира до желания размер на потребителя)

Стъпка 2: Поставете колана около кръста с подложката отзад и D-пръстените от двете страни както е посочено на Фиг. 2.

Стъпка 3: Затворете катарамата както е посочено на Фиг. 3.

Стъпка 4: Затегнете колана на кръста като издърпате свободния край докато стегнат на тялото без да позволява свободно движение както е посочено на Фиг. 4.

Стъпка 5: При употреба и вертикални структури, особено цилиндрични , използвайте подходящ регулируем ремък и за захванете към двата D-пръстена използвайки куки или карабини както е посочено на Фиг. 5.



Fig. 1



Fig. 2

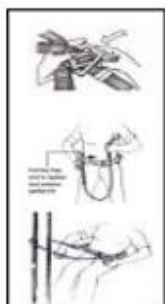


Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5


СБРУЯ SEKURALT LIGHT 12 PLUS

Стъпка 1: Поставете краката в колана на кръста.

Стъпка 2: Затегнете колана силно около кръста.

Стъпка 3: Затворете бедрените ремъци един по един и ги регулирайте.

Стъпка 4: Използвайте страничните D пръстени само за позициониране и предния D пръстен на кръста само за достъп до въжета.

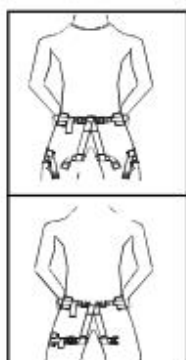

EN358: Точката на захващане трябва да е позиционирана на или над нивото на кръста на потребителя. Свързващия елемент трябва да е стегнат и свободното движение ограничено до максимум 0,60м.

EN813: Преди първа употреба, потребителя трябва да извърши тест за провисване на обезопасено място за да се увери че сбруята е правилния размер, че приляга добре и предоставя достатъчно комфорт.

МАТЕРИАЛ

Позициониращия колан / седалищна сбруя Сбруите за цяло тяло са изработени от 44мм полиестерни ремъци.

РАЗМЕРИ

Универсален

ЛИМИТ НА УПОТРЕБА

- Лично предпазно средство за персонална употреба
- Точката на захващане където ще се захваща височинната система трябва да е винаги над позицията на потребителя, трябва да има минимална статична здравина от 10kN и в съответствие с EN 795 изискванията.
- Личното предпазно средство не трябва да се използва от хора с медицински проблеми.
- Личното предпазно средство да се използва само от хора обучени на безопасна употреба
- Позициониращия колан/сбруята със седалка не трябва да се използват за защита от падане, а само като част от позиционираща или ограничаваща система
- Страничните D пръстени са само за позициониране, а предния D пръстен на кръста само за достъп до въжета. Връзката с работна позиционираща система трябва да трябва да се извършва само с помоща на страничните D пръстени на позициониращия колан.

ВНИМАНИЕ

- Цяла сбруя е единственото прието приспособление, което може да се използва в системата за височинна защита
- Височинната система трябва да бъде закрепена към закрепващата точка маркирана с главна буква „А” Забранено е да свързвате системата за единична точка маркирана с „А2”
- За сбруи които имат и колан свързването с позициониращата система се прави с помоща на D пръстена на колана.
- Връзката с закрепващата точка и друго оборудване трябва да се прави с помоща бна конектори в съответствие с EN 362.
- Преди всяка употреба е задължително да се направи предварителна проверка за да се уверите че оборудването функционира правилно.
- При тази проверка е необходимо да се инспектират всички елементи за евентуални повреди, износване, ръжда протъркване УВ повреди и прорязване, особено внимание да се обръща на ремъците, шевове и захващащите D пръстени, катарами и регулиращи елементи.

ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ

- Трябва да имате готов спасителен план в случай на авария по време на ползване
- Забранява се извършването на каквито и да е промени по оборудването без писменото съгласие на производителя
- Личното Предпазно Средство не трябва да се използва извън препоръките
- Преди употреба се уверете че всички компоненти са съвместими. Забранява се употребата на компоненти чиято защитна функция пречи на същата на друг компонент. Периодично проверявайте връзките за да се уверите че няма разхлабване.
- Личното Предпазно Средство трябва веднага да се извади от употреба ако имате съмнение за безопасността.
- Личното Предпазно Средство веднага да се извади от употреба в случай че се е случило падане.
- Важно за безопасността е да се уверите че има свободно пространство под потребителя, така че в случай на падане няма да има контакт с повърхността.

- Има много рискове които могат да окажат влияние на оборудването, затова е необходима проверка преди всяка употреба:

- триене или протъркване на сбруите или спасителната линия върху остри ръбове
- дефекти като прорези, търкане или ръжда
- климатични влияния
- изпускане
- екстремни температури
- химически вещества
- електрическа проводимост

СРОК НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ориентиращият срок на използване е 10 години от датата на производство. Някои от описаните тук фактори могат да намалят срока на употреба: масова употреба, контакт с химически вещества, много агресивна околна среда, екстремни температури, УВ облъчване, удар, лоша поддръжка.

Важно е поне веднъж годишно триногата да се инспектира от производителя или неговоторизиран представител.

В случай че са била използвана за да предоврати падане, тя трябва да се извади от употреба.

ТРАНСПОРТ

Личното Предпазно Средство трябва да се транспортира в опаковка, която го предпазва от влага, механични, химични или топлинни влияния.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА

- Почистване: Личното Предпазно Средство трябва да се почиства без да има вредни за него ефекти. За текстилните и пластмасовите части избършете с мек парцал или мека четка. Не използвайте търкащи материали. За по-интензивно почистване изперете сбруята при температура между 30°C и 60°C с неутрален сапун. Металните части се почистват с мокър парцал. Когато се намокри при употреба или почистване, трябва да се остави да изсъхне от сама, далеч от директна топлина.

СЪХРАНЕНИЕ: Личното Предпазно Средство трябва да се съхранява на сухо и вентилирано място, защитено от директна слънчева светлина, УВ лъчи, прах, остри ръбове, екстремни температури или агресивни съставки.

ПОПРАВКА

Всички поправки да се извършват от производителя или неговия оторизиран представител

МАРКИРОВКА

1. СЕ марк показващ че продукта отговаря на изискванията за ЛПС Директива 89/686/ЕЕС
2. Идентификация на производителя
3. Референция на устройството
4. Лот или сериен номер
5. Година на производство
6. Материал
7. Размер
8. Европейска норма
9. Сертифициращ орган
10. Пиктограма индикираща нуждата да се прочетат инструкциите за употреба.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

Необходимо е да се извършва периодичен преглед. Безопасността на потребителя зависи от продължителността и здравината на сбруята.

ЛПС-то трябва да се преглежда поне веднъж на всеки 12 месеца. Периодичната проверка може да се извършва само от производителя или оторизиран представител. Коментарите трябва да бъдат записани в картата на сбруята. След периодичната проверка, трябва да се определи дата за следваща такава. По време на проверките трябва да се проверява и четливостта на маркировките.

КАРТА

Картата трябва да се попълни преди първа употреба.

Цялата информация относно ЛПС-то трябва да бъде посочена на картата.

Да се попълва само от човек с необходимите компетенции

Не използвайте ЛПС без пълно попълнена карта.

ЛПС КАРТА

Референция	
Сериен номер	
Година на производство	
Може да се използва с	
Дата на закупуване	
Дата на първа употреба	
Име на потребителя	
Коментари	

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД И ИСТОРИЯ НА ПОПРАВКА

Дата	Причина (Периодичен преглед / поправка)	Оторизиран техник Име + подпис	Забележки	Следваща дата за периодичен преглед
------	---	--------------------------------	-----------	-------------------------------------

СЕ сертификат от типа е извършено от сертифициращ орган: SATRA Technology Center, Kettering, Northants, NN 16 8SD, U.K.(сертифициращ орган 0321) и последващи тестове са ивършени от сертифициращ орган: SGS UNITED KINGDOM LIMITED, unit 202b, World Parkway, Weston-super-mare, BS22 6WA, U.K. (сертифициращ орган 0120)